

## Инструкция по замеру москитных сеток на пластиковое окно

Для проведения замера москитной сетки понадобится рулетка. **ВНИМАНИЕ:** для установки москитной сетки, створки окна должны откаться вовнутрь помещения

1. Откройте створку окна, куда будет устанавливаться москитная сетка
2. Определите ширину и высоту светового проема створки окна **См. рис.1**

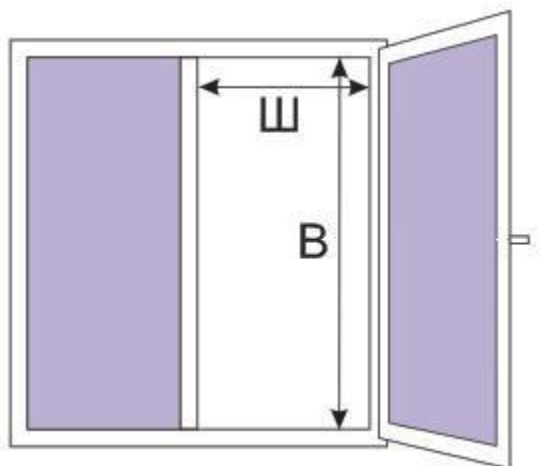


Рис. 1

3. Обратите внимание, что с наружной стороны имеется достаточно свободного места для стандартного монтажа москитной сетки **см. рис.2**

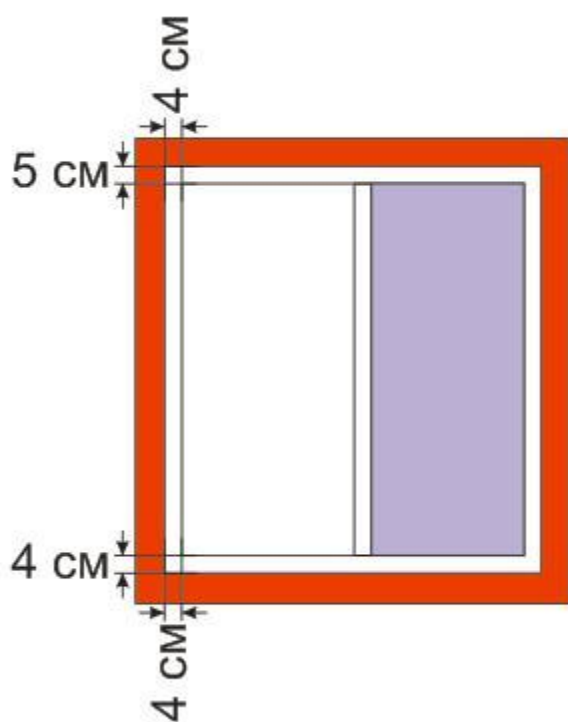


Рис. 2

**4. В случае если свободного места для стандартного монтажа москитной сетки достаточно (см. п.3), тогда размер готовой москитной сетки вычисляется по формуле:**

Ширина МС = Ш + 5 см

Высота МС = В + 5 см

В случае если свободного места для стандартного монтажа москитной сетки не достаточно (см. п.3), то необходимо ознакомиться с инструкцией по нестандартному монтажу москитной сетки и определить размер готовой конструкции с учетом описанного способа монтажа.

**ВНИМАНИЕ: в случае если перед окном установлена решетка, то монтаж москитной сетки невозможен.**