

Рулонные шторы на трубах 25/34 мм и рулонные шторы-зебра

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

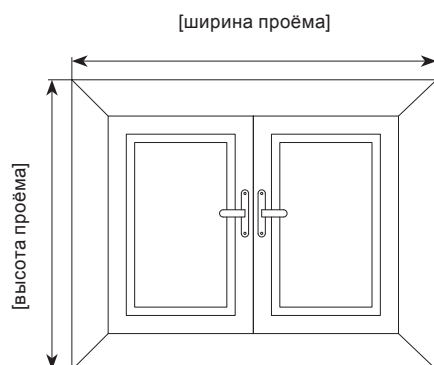


Рис.1. Замер при установке на и в проем

1.1. Если установка на проем (рис.1), то рекомендуемый расчет следующий для всех типов штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 15 см

1.2. Если установка в проем (рис.1), то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет для рулонных штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема]

Расчет для рулонных штор-зебра:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] – 1 см

2. Выбрать ткань.

3. Определить сторону управления и видимость рулона.