


Горизонтальные алюминиевые жалюзи 25 мм

Порядок установки

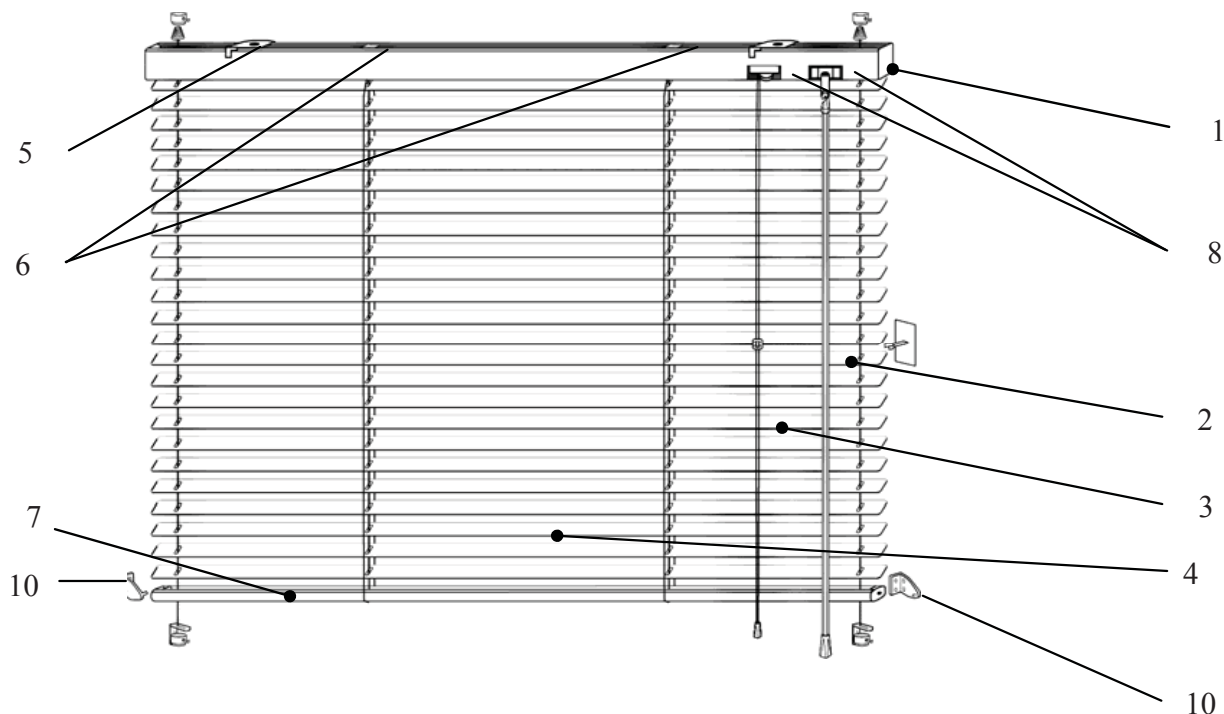

1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие и разрезать веревку. Раскрутить веревку управления.

2. Установка на раму окна, стену, перегородку, проем или потолок при помощи универсальных кронштейнов.

2.1. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (5). Кронштейны не должны располагаться в местах установки суппортов (6) и механизмов (8) в карнизе (1). Если крепление осуществляется к потолку, кирпичной или бетонной стене, то необходимо использовать дюбели*.


2.2. Просверлить отверстия и при необходимости вставить дюбели*.

2.3. Прикрутить кронштейны саморезами*.

2.4. Вставить верхний карниз в кронштейны и повернуть все защелки (5) до упора влево.

2.5. Вставить прут управления (2) в поворотный механизм (8).

2.6. Проверить работоспособность изделия путем опускания, поднятия, открытия и закрытия полотна.

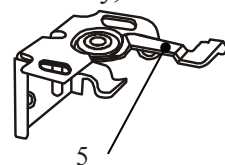

4. Установка держателей нижнего карниза.

4.1. После их установки регулировка поступления света в помещение будет возможна только при помощи поворота полотна, подъем будет невозможен. Прикрутить саморезами* два держателя (10) по обе стороны нижнего карниза (7) на необходимом (нижнем) уровне.

4.2. Вставить в них нижний карниз. Выступы кронштейнов должны попасть в отверстия в боковых крышках.

* Дюбели и шурупы(саморезы) не входят в комплект поставки изделия.

Правила эксплуатации

- Поворот полотна осуществляется путем поворота прута управления.
- Подъем и опускание полотна осуществляется при помощи веревки управления. Для этого веревку управления отвести к центру жалюзи, освободив тем самым фиксатор веревки и далее отпустить её или тянуть. При достижении нужного уровня отвести веревку от центра и отпустить. Подъем и опускание рекомендуется производить при горизонтальном положении ламелей. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Необходимо избегать механического воздействия на полотно, т.к. ламели легко деформируются.
- Допускается чистка полотна влажной тряпкой, а карнизы – только сухой.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.